

Einbauanleitung

Sicherheits Kopfstütze zum nachträglichen Einbau


Universal-Bausatz

Teile-Nr. 989 9613 - 989 9653 - 989 9683

Die Kopfstütze wird mit dem von oben fühlbaren Querrohr des Lehnenrohrrahmens verschraubt (siehe Skizze)

- 1.) Lehnenmitte mit Hilfe der beigelegten Selbstklebeetiketten festlegen und markieren.
- 2.) Traverse mit Haltestangen so auf den Lehnenrahmen auflegen, daß sich das Markierungsloch mit der Markierungslinie auf dem Selbstklebeetikett deckt und so ausrichten, daß die Haltestangen senkrecht stehen und die Befestigungslöcher mittig über dem Querrohr sind.
- 3.) Befestigungslöcher auf dem Lehnenbezug markieren und durch den Bezug hindurch kornen.
- 4.) Im den Körner herum Lehnenbezug ausschneiden (ca. \varnothing 12 mm) damit am Bohrer kein Polstermaterial hängen bleibt.
- 5.) Mit 6,5 mm durch das Querrohr hindurch bohren. (Traverse als Schablone benutzen.)
- 6.) Selbstklebeetikett entfernen.
- 7.) Befestigungspunkte des Lehnenbezuges lösen.
- 8.) U-Profil mit Mutter den Befestigungslöchern zuführen und mit der Traverse durch das Querrohr des Lehnenrohrrahmens von oben verschrauben.
- 9.) Abdeckpolster aufstecken.
- 10.) Kopfpolster auf die Haltestangen stecken und einrasten.
- 11.) Lehnenbezug wieder befestigen

Die Sicherheits Kopfstütze ist höhenverstellbar in Raststufen und neigungsverstellbar in Drehlagern.

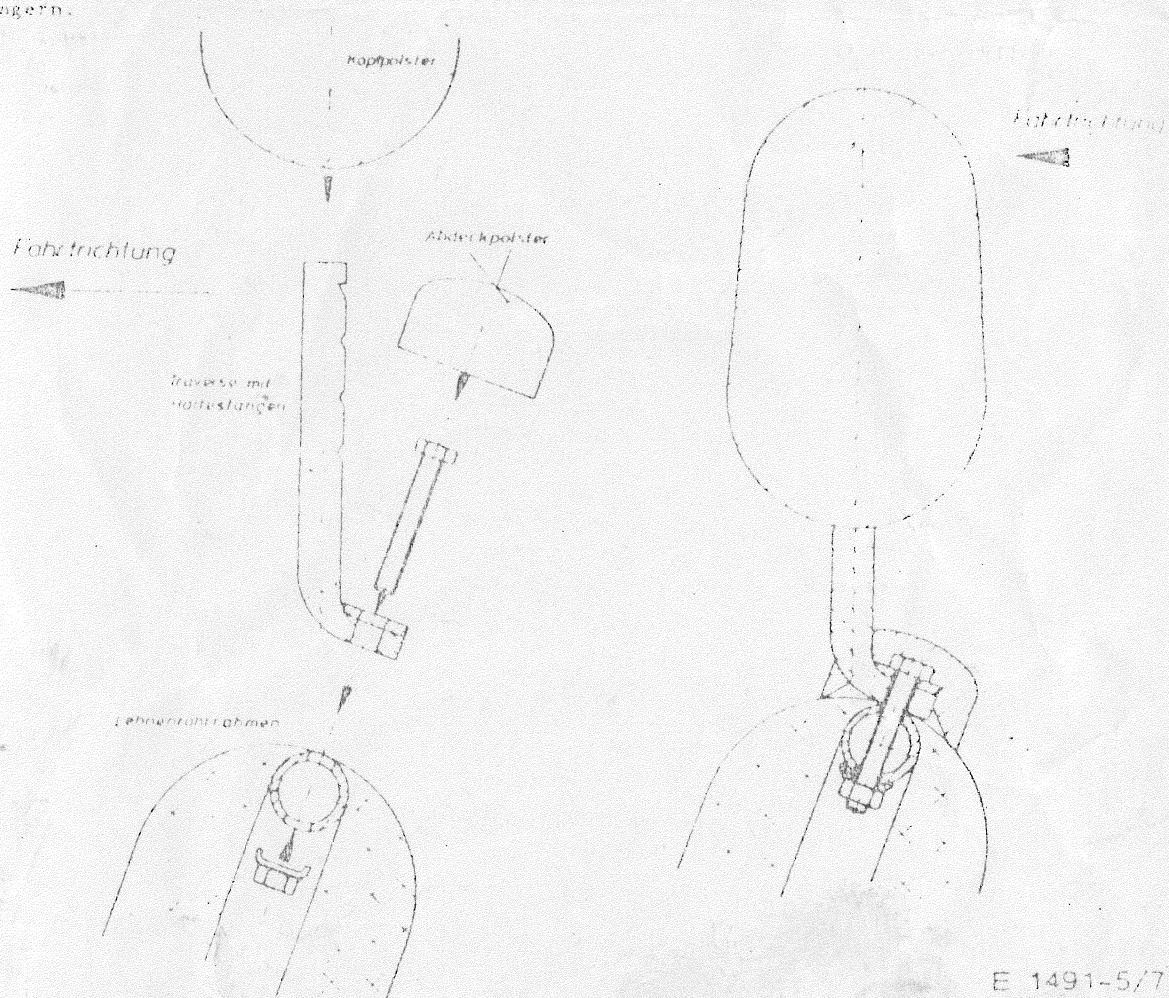

E 1491-5/75